

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22849A
Hungarian. 04/2009. Rev. 1.0



Samsung M7600 Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és előkészítése használatra" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



CAUTION

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például:
▶ 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

- **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)
- [] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015040.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.
-  és  az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegye. A CS Headphone és a WOW HD technológia az SRS Labs, Inc. licencengedélye alapján került beépítésre.
- DivX® a DivX, Inc. bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.



CE 0168

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX[®] a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék rendelkezik DivX[®] tanúsítvánnyal és képes a DivX videófájlok lejátszására. Maximum 320 × 240-es (esetenként 720 × 480-as) felbontású DivX[®] videók játszhatóak le a készüléken.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX[®] tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. Először hozza létre a készülék DivX VOD regisztrációs kódját, majd adja meg ezt a kódot a regisztrációs folyamat során.

[Fontos! A DivX VOD tartalmat egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely megakadályozza a regisztrált, DivX tanúsítvánnyal rendelkező készülékeken való lejátszást. Amennyiben az Ön készülékére nem hitelesített DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, az „Engedélyezési hiba” üzenet jelenik meg, a készülék pedig nem játssza le a tartalmat.]
További információ a <http://vod.divx.com> címen található.

Tartalom

Biztonsági és használati előírások	2
Biztonsági figyelmeztetések	2
Biztonsági előírások	5
Fontos használati tudnivalók	7
A telefon bemutatása	14
Kicsomagolás	14
A telefon megjelenése	15
Gombok	16
Kijelző	17
Ikonok	17
A telefon összeszerelése és előkészítése használatra	19
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	19
Az akkumulátor töltése	21
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése	22

Az alapfunkciók használata 24

A telefon be- és kikapcsolása	24
Az érintőképernyő használata	25
A menük megnyitása	27
Alkalmazásváltás	27
A widgetek használata	28
A súgóinformációk elérése	29
A telefon testreszabása	29
A hívási alapfunkciók használata	31
Üzenetek küldése és megtekintése	33
Nevek hozzáadása és keresése	36
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata	37
Zenehallgatás	39
Böngészés az interneten	41
A Google szolgáltatások használata	42

A speciális funkciók használata 45

A speciális hívási funkciók használata	45
A Névjegyzék speciális funkcióinak használata	49
A speciális üzenetküldési funkciók használata	51
A speciális zenei funkciók használata	53

Eszközök és alkalmazások használata ..61

A Bluetooth-szolgáltatás használata	61
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése ..	63
A mobilkövető bekapcsolása	65
Álhívások	66
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása	67
Képek szerkesztése	68
Képek nyomtatása	71

Fényképek és videók feltöltése az internetre	72
Java alapú játékok és alkalmazások használata	73
Adatok szinkronizálása	74
Az RSS-olvasó használata	75
A pillanatnyi helyzet megtekintése	76
A GPS-funkciók frissítése	76
Világóra létrehozása és megtekintése	76
Ébresztések beállítása és használata	77
A számológép használata	78
Pénznemek és mértékegységek átváltása	79
A visszaszámláló időzítő beállítása	79
A stopperóra használata	79
Új feladat létrehozása	80
Szöveges jegyzet létrehozása	80
A naptár kezelése	80

Hibaelhárítás	a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)	d
Tárgymutató	e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.

- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

WARNING

Kerülje a pacemakerrel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefont annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.



CAUTION

Biztonsági előírások

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,728 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

 Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Kizárás

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médian keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BÁRMELY TARTALOM ÉS SZOLGÁLTATÁS "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHTŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG HATÁROZOTTAN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN) AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHTŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS,

A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELŐFORDULÓ, VAGY AZOK SZEMÉLYES VALAMINT HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLAT SORÁN SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényrel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Lemezborító letöltése a Samsung zenelejátszóba a lemezborító módosulását okozhatja.

Lemezborító engedély nélküli letöltése a Szerző az adott lemezborítóhoz kapcsolódó szerzői jogainak és/vagy erkölcsi jogainak megsértését jelentheti. A Samsung elhatárolja magát minden olyan szerzői vagy morális jogsértésért való felelősségvállalástól, amely abból fakad, hogy a Felhasználó lemezborítót tölt le a Samsung zenelejátszóra.

A Felhasználó felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a zene/lemezborító szolgáltatójával fennálló licencszerződés alapján jogosult-e letölteni és módosítani a lemezborítót.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben a telefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:


- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv




A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

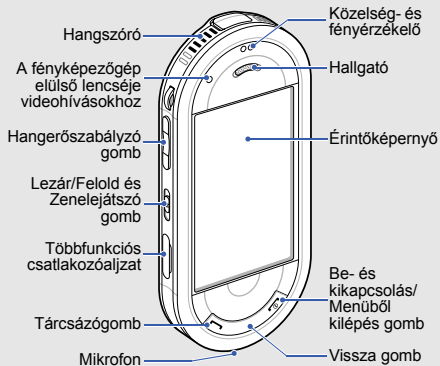

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

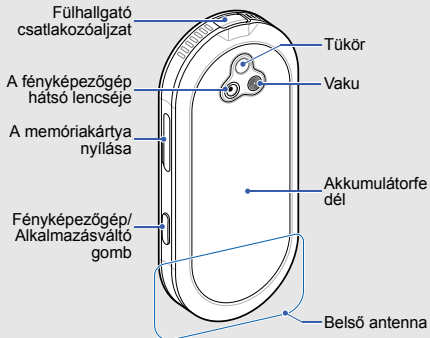

A nem kívánt telefonműködtetés elkerülése érdekében lezárhatja a kijelzőt és a gombokat. A lezáráshoz tolja a Lezár/Felold gombot a [T] állásba.


Gombok

Gomb	Művelet
 Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.
 Vissza	A menürendszerben visszatérés az előző menüszintre.
 Bekapcsoló/ Menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

Gomb	Művelet
 Hangerő	A telefon hangerejének beállítása.
 Lezár/Felold és Zenelejátszó gomb	Az érintőképernyő és a gombok lezárása, illetve zárolásuk feloldása. A zenelejátszó elindítása (hosszan lefelé húzva).
 Fényképezőgép/ Alkalmazásváltó gomb	Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása. Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése. Ha megváltoztatja a gomb alapértelmezett funkcióját, az alkalmazásváltó ablak megnyitása után érhet el más alkalmazásokat az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül.

Kijelző

A telefon kijelzője a következő területekre oszlik:

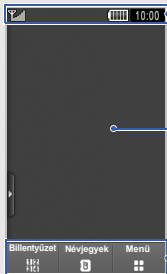

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv

Az egyes programgombokhoz pillanatnyilag hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	UMTS hálózathoz csatlakozva
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Hanghívás folyamatban
	Videóhívás zajlik
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Böngészés az interneten

Ikon	Leírás
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódik
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)

Ikon	Leírás
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Új push üzenet
	Új konfigurációs üzenet
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa
be a telefont.


A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) kártya is beszerezhető.


A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

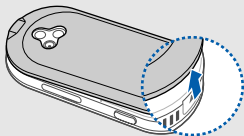


Ha a telefon be van kapcsolva, a [⏻] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

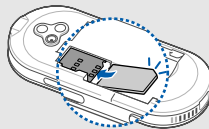


- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

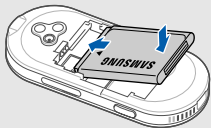


4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

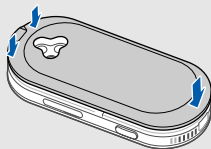

Az akkumulátor töltése

A telefon használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét, és dugja be a töltő kisebbik végét az aljzatba.

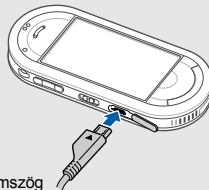

A háromszög
felfelé nézzon



A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károokra nem terjed ki.

2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzathoz.
3. Amikor a töltés befejeződött (a  ikon már nem villog), húzza ki a töltőt a fali aljzathoz."/>
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Csukja be a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.




Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenít egy, az alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet. Ezenkívül az akkumulátorikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltsse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

1. Nyissa ki a telefon oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

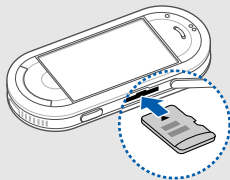

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

Az eltávolításhoz enyhén nyomja meg a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd húzza ki a nyílásból.



Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat és a telefon főbb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [□] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, és érintse meg az **Rendben** gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz érintse meg a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.



Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata


Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket.

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat.




Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.


- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont.

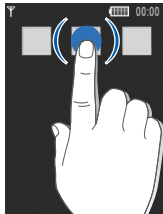

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

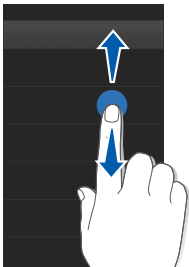

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

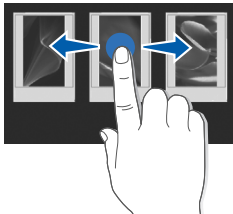

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban érintse meg a **Menü** parancsot. Ugyanezt elérheti az ujját balra húzva is.
2. Válasszon egy menüpontot vagy beállítást.
3. A [↩] gombot megnyomva egy szinttel feljebb léphet. Készenléti állapotba a [⏏] gombbal térhet vissza.

Alkalmazásváltás

Ismerje meg, hogyan válthat át egy adott menüből más alkalmazásba anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.



Változtassa meg a fényképezőgép kioldógombjának funkcióját

Alkalmazásváltó funkcióra (a menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Kamera gomb funkciója** menüpontot).

Váltás az alkalmazások között:

1. Valamely menü használata közben nyomja meg a [⏏] gombot.
A következő alkalmazások közül választhat:
 - **Hívás**: a tárcsázóképernyő megnyitása
 - **Zenelejátszó**: a zenelejátszó elindítása

- **Üzenetek:** belépés az **Üzenetek** menübe
- **Böngésző:** a webböngésző elindítása
- **Főmenü:** ugrás a főmenü képernyőre
- **Játékok és egyébek:** belépés a **Játékok és egyébek** menübe

2. Válasszon ki egy alkalmazást.

A widgetek használata

Ismerje meg az eszköztáron található vezérlők („widgetek”) használatát.



A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.

Az eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához készenléti állapotban érintse meg a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. A widgeteket átrendezheti az eszköztáron, vagy áthelyezheti őket a készenléti képernyőre.



A rendelkezésre álló widgetek régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Húzzon át egy widgetet az eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

A widgetek módosítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Válassza ki az eszköztárra áthelyezni kívánt widgeteket, majd érintse meg a **Ment** gombot.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefonnal kapcsolatos hasznos információk.

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Érintse meg az eszköztáron a  gombot.
3. Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a telefont balra.

4. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
5. További tudnivalók megjelenítéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra. Ha vissza szeretne térni az előző menüszintre, érintse meg a  gombot.

A telefon testreszabása

A telefon saját igényeihez való testreszabásával még jobban kihasználhatja a készülék képességeit.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

A billentyűhangok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

A rezgés erősségének beállítása az érintőképernyőről

A rezgés erősségét a telefon kijelzőjét megérintve is beállíthatja.

1. Készenléti állapotban nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
2. A rezgés erősségének beállításához érintse meg a **Rezgés** menüpontot, majd nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A telefon elnémításához vagy a némitás megszüntetéséhez készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, majd érintse meg hosszan a # ikont.

A csengőhang módosítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
 2. Érintse meg a kívánt profil melletti >> ikont.
 3. Érintse meg a **Hanghívás csengőhangja** vagy a **Videohívás csengőhangja** menüpontot.
 4. Válasszon csengőhangot, majd érintse meg a **Ment** gombot.
 5. Érintse meg a **Ment** gombot.
- Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Az Etikett mód aktiválása

Ha a telefont előlapjával lefelé helyezi le, ideiglenesen elnémíthatja a csengőhangokat és egyéb hangjelzéseket.

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Etikett mód** menüpontot.
2. Érintse meg a **Be** gombot.
3. Érintse meg a **Ment** gombot.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.
3. Érintse meg a **Beállít** gombot.

A telefon lezárása

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Érintse meg a **Telefonzár** területen a **Be** gombot.
3. Írja be az új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd érintse meg a **Rendben** gombot.
4. Írja be ismét az új jelszót, majd érintse meg a **Rendben** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.



Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A telefont távolabb tartva a billentyűzár automatikusan felold.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, és írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához érintse meg a **Egyebek** → **Hanghívás** parancsot, vagy nyomja meg a [↵] gombot.
Videohíváshoz érintse meg a **Egyebek** → **Videohívás** menüpontot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a [↵] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja

meg a [↵] gombot, majd érintse meg a **Kimenő kép** → **Mutass** parancsot.

3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához érintse meg hívás közben a **Hangszóró** → **Igen** menüpontot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz érintse meg a **Hangszóró** menüpontot.



Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató (headset) használata

Ha a mellékelt headset a többfunkciós csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára hívott szám újratárcsázásához nyomja meg a headset gombját, majd nyomja meg ismét, és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg a headset gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a headset gombját.



Ha telefonáláshoz headset-et használ, az érintőképernyő zárolásának feloldásához csúsztassa le a Lezár/Felold gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben érintse meg a **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Érintse meg a **Érintse meg címzett hozzáadásához** → **Kézi bevitel** menüpontot.
3. Írja be a címzett telefonszámát, majd érintse meg a **Kész** gombot.
4. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.

- Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** gombot. ► 34. oldal
Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
- Elem felvételéhez érintse meg a **Médiát hozzáad** parancsot.
- Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése

- A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
- Érintse meg az **Érintse meg címzett hozzáadásához** → **Kézi bevitel** menüpontot.
- Írja be az e-mail címet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

- Érintse meg az **Érintse meg tárgy hozzáadásához** gombot.
- Írja be az üzenet tárgyát, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
- Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- Érintse meg a **Fájlok hozzáadása** menüpontot, és csatoljon fájlt (ha szükséges).
- Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

Szöveg bevitele

A virtuális billentyűzet segítségével szöveget írhat be, és üzeneteket vagy jegyzeteket hozhat létre.

- Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.

2. A szövegbevitelhez érintse meg a szükséges virtuális gombokat.

- A T9 és az ABC üzemmód közti váltáshoz érintse meg a **T9** gombot. Az adott országtól függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra való átváltáshoz érintse meg a képernyő bal oldalán középen található **Abc** gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz érintse meg a  gombot.

A telefonon az alábbi szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Beviteli mód	Művelet
T9	1. A megfelelő virtuális gombok egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához érintse meg a  ikont. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a kívánt szót a megjelenő legördülő listáról.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Érintse meg a **Letöltés** gombot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécut.
5. Ha fejlécut választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez érintse meg a **Fogadás** parancsot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, és írja be a telefonszámot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Érintse meg a **Telefon** vagy a **SIM** menüpontot.
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez érintse meg a **Ment** gombot.

Név keresése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Érintse meg a kereséshez** menüpontot, írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd érintse meg a **Kész** gombot. A név első betűjét a  ikont húzva is kiválaszthatja.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.



Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a  gombot megérintve;
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkeszt** parancsot megérintve.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. A [] gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek megtekintése

A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → menüpontot, majd válasszon egy fényképfájlt.

Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra. Ha a telefont jobbra vagy balra dönti, a készülék automatikusan jobbra vagy balra lapoz a fényképek között.

A fényképek kategorizálása és széles nézetben való megtekintése:

1. A menürendszerben érintse meg a **Képböngésző** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A fényképek kategorizálásához érintse meg a  gombot.

4. A fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
Ha a telefont jobbra vagy balra dönti, a készülék automatikusan jobbra vagy balra lapoz a fényképek között.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A  →  ikont megérintve kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvételt a [] gomb megnyomásával indíthatja el.

6. A felvétel leállításához érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a [] gombot.
A telefon automatikusan menti a videót.

Videók megtekintése

A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → menüpontot, majd válasszon egy videófájlt.

Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt headset-et a telefonhoz.

2. A menürendszerben érintse meg a **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához érintse meg az **Igen** menüpontot.
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.



Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. Válasszon ki egy rádióállomást a  vagy a  ikonokkal. Mentett rádióállomás kiválasztásához érintse meg hosszan a  vagy a  ikont.
Ha információt szeretne kapni az éppen szóló zeneszámról, érintse meg az **Egyebek** → **Zenefelismerés** parancsot. ► 60. oldal
5. A rádió kikapcsoláshoz érintse meg a  ikont.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés az internetről. ► 41. oldal
- Letöltés számítógépről (a külön beszerezhető) Samsung PC Studio program segítségével. ► 53. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ► 63. oldal
- Másolás a memóriakártyára. ► 53. oldal
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ► 54. oldal

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. A telepítővarázsló elindulása után tetszés szerint állítsa be a zenelejátszót a kijelzőn megjelenő utasításokat követve.
3. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
4. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
►	a lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
I◀◀	Ugrás az előző zeneszámba, illetve visszalépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).

Ikon	Művelet
	Ugrás a következő zeneszámra, illetve előrelépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).
	A hangerő szabályozó aktiválása
	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a headset.
	A véletlen lejátszási mód bekapcsolása.
	Az ismétlési módok közötti váltás.
	Az aktuális lejátszási lista megnyitása.
	A BeatDJ képernyő megnyitása. ► 56. oldal

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és hogyan jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.



- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- A böngésző menüje szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához érintse meg a **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Művelet
	Előre- vagy hátrafelé haladás a weblapon

Ikón	Művelet
	A weblap frissítése
	A weblap nagyítása
	A mentett könyvjelzők listájának megnyitása
	Könyvjelző felvétele
	Nézet megváltoztatása

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben érintse meg az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** gombot.
3. Érintse meg az URL-beviteli mezőt.

4. Írjon be egy URL-címet, és érintse meg a **Kész** gombot.
5. Érintse meg a címbeviteli mezőt.
6. Írja be a weblap címét, és érintse meg a **Kész** gombot.
7. Érintse meg a **Ment** gombot.

A Google szolgáltatások használata



Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Keres** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz



Egyes országokban a Google Maps szolgáltatás nem érhető el.

Keresés a térképen:

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el az aktuális helytől.

Konkrét hely keresése:

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Keresés a térképen** gombot, majd írja be a keresett címet vagy tevékenységi kört.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. A menürendszerben érintse meg a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Érintse meg az **Menü** → **Útvonalak lekérése** menüpontot.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Érintse meg a **Menü** → **OK** menüpontot.
5. Az útvonal térképen való megtekintéséhez érintse meg az **Útvonalak megjelenítése** parancsot.

A térkép frissítéséhez töltsse le a GPS-adatfájlokat. ► 76. oldal



A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.

Ha nem fogadott hívása van, érintse meg azt az eseményre figyelmeztető widgetben, majd a tárcsázásához érintse meg a **Hanghívás** parancsot.

Ha két vagy több nem fogadott hívása van, érintse meg a hívást az eseményre figyelmeztető widgetben, majd érintse meg a **Naplók** menüpontot → valamelyik nem fogadott hívást.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, majd a tárcsázásához érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a [] gombot.

Hívás tartásba helyezése, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart** menüpontot, tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Fogadás** menüpontot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez érintse meg a **Tart** menüpontot.
2. Érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, írja be a második számot, majd nyomja meg a [] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a **Átvált** menüpontot.
4. A tartott hívás befejezéséhez érintse meg a **Tartásban** →  menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [↵] gombot.
Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a **Átvált** menüpontot.

Konferenciahívás (több résztvevős beszélgetés) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.

3. Miután létrejött a kapcsolat a második féllel, érintse meg az **Összevon** ikont.
4. További felek hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [⏏] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** menüpontot, majd a + karakter beszúrásához érintse meg hosszan a 0 virtuális gombot.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz érintse meg az **Egyebek** → **Hanghívás** parancsot, vagy nyomja meg a [↵] gombot.

Név hívása a Névjegyzékből

A Névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával.

► 37. oldal

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg a kívánt névjegyet.
3. Érintse meg a tárcsázandó szám melletti  ikont → majd a  ikont.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktivál** menüben a **Be** elemet.
3. Válassza a **Szám hozzáadása** menüpontot.
4. Válassza a szövegbeviteli mezőt.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Kész** gombot.
6. Válassza a **Ment** gombot.
7. Jelölje be a szám melletti jelölőnégyzetet.
8. Válassza a **Ment** gombot.

A Névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívószámokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Érintse meg a **Ment** gombot.



Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg a **Névjegyek** legördülő menüt, majd válassza a **Kedvencek** pontot.
3. Érintse meg a **Hozzáad** gombot.
4. Válasszon egy nevet.
Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívógombhoz.



Az első három gyorshívószámot a készülék a widgeteket tartalmazó eszköztáron a kedvenc névjegyekhez (📇) menti.

Hívócsoportok létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban érintse meg a **Névjegyek** menüpontot.
2. Érintse meg a **Névjegyek** legördülő menüt, majd válassza a **Csoportok** pontot.
3. Érintse meg a **Csoport létrehozása** gombot.
4. Írjon be egy csoportnevet, válasszon hívóazonosító képet, csoportazonosító csengőhangot és rezgéstípust.
5. Érintse meg a **Ment** gombot.

Fényképek hozzárendelése névjegyekhez

Ismerje meg, hogyan lehet címkét rendelni a fényképen lévő arcokhoz, és fényképekről hívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

A fényképek névjegyekhez rendelése:

1. A fényképes névjegyeket tartalmazó képernyő megnyitásához húzza az ujját jobbra készenléti állapotban.
2. Érintse meg a **Hozzáad** parancsot → egy fényképet.
3. A **Hozzáad** ikont megérintve vegyen fel címkét valamelyik archoz.
4. Az **Új címke** ikon megérintése után megjelenő téglalapot vigye egy arcra vagy méretezze újra az arcon, majd érintse meg a **Kész** ikont (ha szükséges).

- Érintse meg az archoz tartozó címkét → **Csatolás a Telefonkönyvhöz** → **Névjegy keresése** menüpontot → egy névjegyet → a **Beállít** parancsot.
Ezzel befejeződött a fénykép kiválasztott névjegyhez való hozzárendelése.
- További fényképes névjegyek létrehozásához nyomja meg a [↵] gombot (2. lépés).

Hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés fényképről

- A fényképes névjegyeket tartalmazó képernyő megnyitásához húzza az ujját jobbra készenléti állapotban.
- Görgessen felfelé vagy lefelé egy fényképhez.
Megjelenik a nevet is tartalmazó arccímke.
- Érintse meg az archoz tartozó címkét → a **Hanghívás**, a **Videohívás** vagy az **Üzenet küldése** parancsot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre sablonokat, és hogyan használhatja fel azokat új üzenetek készítéséhez.

Szövegsablon létrehozása

- A menürendszerben érintse meg a **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
- Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
- Érintse meg a képernyőt.
- Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- Érintse meg az **Egyebek** → **Mentés sablonként** menüpontot.

Multimédiasablon létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához érintse meg a **Létrehoz** menüpontot.
3. Hozzon létre egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ► 33. oldal
4. Érintse meg az **Egyebek** → **Mentés sablonként** menüpontot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez érintse meg az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → válasszon egy üzenettípust.

2. Érintse meg az **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** menüpontot → válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablont.
3. Érintse meg a **Leállít** → **Küldés** menüpontot. A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** → **Ment** menüpontot.
2. A (külön beszerezhető) adatkábelrel kösse össze a telefon többcélú aljzatát a számítógéppel.

3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [] gombot.
4. A (külön beszerezhető) adatkábelrel kösse össze a telefon többfunkciós csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

5. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [, ] gombot.
4. A (külön beszerezhető) számítógépes adatkábelrel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

5. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
6. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
7. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. A szinkronizálás elindítása.

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Érintse meg a **Létrehoz** gombot.
3. Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd érintse meg a **Kész** gombot.

5. Ha képet szeretne rendelni a lejátszási listához, érintse meg a **Szerkesztés** menüpontot, és válasszon képet, vagy készítsen új fényképet.
6. Érintse meg a **Ment** gombot.
7. Válassza ki az új lejátszási listát.
8. Érintse meg a **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
9. Jelölje ki a kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Beállítások** gombot.

3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Érintse meg a **Ment** gombot.

Zeneszámok rögzítése az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. A menürendszerben érintse meg a **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához érintse meg a  ikont.
4. A felvételt az **Egyebek** → **Felvétel** menüpontot megérintve indíthatja el.

- Ha befejezte a felvételt, érintse meg a **Leállít** gombot. A zenefájl a készülék a **Rádióklippek** mappába menti (A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).



A felvételi funkció csak beszédre rögzítésre alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókra rögzített felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása


- A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **FM rádió** menüpontot.
- Érintse meg az **Egyebek** → **Automata hangolás** menüpontot.
- A jóváhagyáshoz érintse meg az **Igen** gombot (ha szükséges).
A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Hangok keverése többféle effektussal

A hangokat úgy keverheti DJ-ként, mint egy hagyományos lemezjátszón. Új zenefájlokat is felvehet scratcheléssel, szűrőkkel és mintafájlokkal kiegészítve.

- A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **BeatDJ** menüpontot.
- Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
Ha az **Albumok** lehetőséget választotta, lapozzon egy albumra a vezérlőtárcsával, majd érintse meg a ► gombot.

Kijelölhet egy albumot a vezérlőtárcsára való áthúzással is.

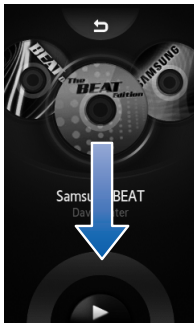


3. Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a telefont balra.




A BeatDJ első megnyitásakor egy ablak jelenik meg, amelyben a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e elindítani a BeatDJ bemutatóját. A BeatDJ bemutatóját a sugólistán található **BeatDJ** elem megérintésével is megnyithatja. ► 29. oldal


4. Keverje a hangot a következő effektusokkal:
- A scratcheléshez érintse meg a **Scratch** parancsot, és húzza az ujját egy CD-képre.

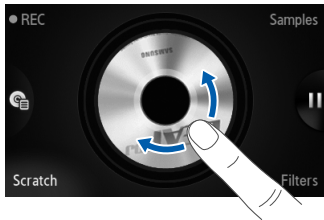

- Érintse meg a **Szűrők** elemet, görgessen a vezérlőtárcsával a kívánt szűrőre, majd érintse meg az **OK** gombot. Az effektus beállításához húzza az ujját a középső képre, vagy válasszon ki egy számot.

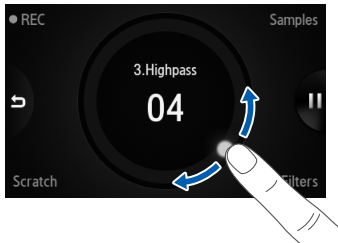


- Érintse meg a **Minták** elemet, görgessen a vezérlőtárcsával a kívánt mintafájltra, majd érintse meg az **OK** gombot. A mintafájl felvételéhez érintse meg a ► gombot.

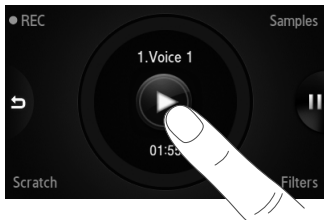

Az éppen kiválasztott nyelvtől függően kijelzőn látható szöveg címkék eltérhetnek a képen láthatótól.

A vezérlőtárcsa használatához mozgassa az ujját a vezérlőtárcsa területén.

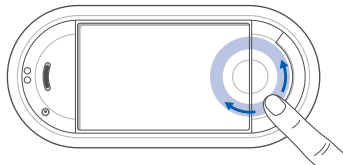

Az éppen játszott szám felvételéhez érintse meg a **FELV** gombot, és keverje a hangot. A felvétel leállításához érintse meg újra a **FELV** gombot. A felvett fájlt a készülék a **Zenék** mappába menti (a menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatáshoz, és hogyan juthat információkhoz az éppen hallgatott zeneszámokkal kapcsolatban utazás közben.

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Zenefelismerés** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** menüpontot.
3. Amikor a telefon sikeresen kapcsolódott, a keresendő zene egy részletének felvételéhez érintse meg a  elemet.



Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

A zenére vonatkozó információk frissítése

1. A menürendszerben érintse meg a **Zenék** → **Címke keresése** menüpontot.
2. Válasszon ki egy zenefájlt.
3. Válassza ki a frissíteni kívánt zenei információt, majd érintse meg az **OK** gombot. A telefon egy internetes zenei kiszolgálóról szerzi be az adott zenefájltra vonatkozó legfrissebb információkat.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a telefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth-szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefonjának más vezeték nélküli eszközökkel való csatlakoztathatóságát, adatcsere és a kihangosítási funkciók céljából.

A Bluetooth-szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben érintse meg a az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.

- Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, a **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** → **Be** menüpontot, válasszon egy láthatósági beállítást → **Ment** → **Ment**.
Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

- A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Keres** menüpontot.
- Jelölje ki valamelyik eszköz ikonját, és húzza középre.

- Írja be a Bluetooth PIN-kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd érintse meg a **Kész** gombot. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.



Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth-szolgáltatással

- Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
- Érintse meg a **Küldés**, az **URL küldése** → **Bluetooth** vagy az **Egyebek** → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** menüpontot.

Adatok fogadása a Bluetooth-szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd érintse meg az **OK** gombot (ha szükséges).
2. Az **Igen** gombot megérintve nyugtázza, hogy kész a készülékről való adatfogadásra (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készüllettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód aktiválása:

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Beállítások** menüpontot.

2. Érintse meg a **Távoli SIM üzemmód** területen a **Be** gombot.

3. Érintse meg a **Ment** gombot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készülékről.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.



Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. A menürendszerben érintse meg az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2. A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a **Be** menüpontot.
3. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a címzettek megadására szolgáló mezőt.
4. A névjegyzék megnyitásához érintse meg a **Névj.** menüpontot.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd érintse meg a **Hozzáad** menüpontot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.

8. Érintse meg az **Ismétlés** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismétlje meg a telefon a segélykérő üzenetet.

9. Érintse meg a **Ment** → **Igen** menüpontot.

Segélykérő üzenet küldéséhez a gomboknak lezárt állapotban kell lenniük. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.



Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a Tartás gombot. A [📞] gomb megnyomására a telefon funkciói elérhetővé válnak, de a gombok zárolva maradnak.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd érintse meg a **Rendben** gombot.
3. A mobilkövető bekapcsolásához érintse meg a **Be** menüpontot.
4. A címzettek listájának megnyitásához érintse meg a címzettek megadására szolgáló mezőt.
5. Érintse meg a címzettek megadására szolgáló mezőt.
6. Írjon be egy telefonszámot, majd érintse meg a **Kész** gombot.
7. A címzettek mentéséhez érintse meg az **OK** gombot.
8. Érintse meg a küldő megadására szolgáló mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, majd érintse meg a **Kész** gombot.
10. Érintse meg a **Ment** → **Elfogad** menüpontot.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kellemetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Hang felvétele

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Álhívás** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hangrögzítő** gombot.
3. A felvételt a  gombot megérintve indíthatja el.

4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. Ha befejezte, érintse meg a  gombot.
6. Ha szeretné beállítani a felvételt az álhívás válaszhangjaként, érintse meg a **Beállít** gombot.
7. Érintse meg az **Álhívás hangja** területen a **Be** gombot.
8. Érintse meg a **Ment** gombot.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének működésével.

Hangjegyzet rögzítése

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a  gombot megérintve indíthatja el.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Ha befejezte, érintse meg a  gombot. A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangjegyzet lejátszása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Hangok** → **Hangfelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Lejátszás szüneteltetése
	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
	Visszafelé keresés a fájlban.
	Előrefelé keresés a fájlban.

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk különleges effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képeken

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon egy fénykép fájlt.
2. Érintse meg a  gombot.
3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Effektusok** menüpontot → válasszon egy effektust (Szűrő, Stílus, Görbítés vagy Részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Ha a kép egy részét szeretné életlenebbé változtatni, vigye oda vagy méretezze át a téglalapot, majd érintse meg az **Elmosódás** → **Kész** gombot.

5. Ha befejezte az effektusok alkalmazását, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a kép fájlnak, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Kép módosítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon ki egy fénykép fájlt.
2. Érintse meg a  gombot.

3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Beállítás** menüpontot → válasszon egy beállítást (Fényerő, Kontraszt vagy Szín).
A kép automatikus módosításához válassza az **Automatikus szint** parancsot.
4. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd érintse meg a **Kész** gombot.
5. Ha végzett a módosítással, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Kép átalakítása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon ki egy fényképfájlt.
2. Érintse meg a  gombot.

3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés, Elforgatás** vagy **Tükrözés** menüpontot.
4. Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd érintse meg a **Kész** gombot.
A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd érintse meg a **Ment** → **Kész** gombot.
Ugorjon a 6. lépésre.
5. Ha végzett az átalakítással, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Kép vágása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon ki egy fényképfájlt.

2. Érintse meg a  gombot.
3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Körbevág** menüpontot.
4. Helyezze a téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd érintse meg a **Körbevág** → **Kész** gombot.
5. Ha végzett a vágással, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Látványeffektusok beszúrása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon ki egy fényképфájlт.
2. Érintse meg a  gombot.

3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Beszúrás** menüpontot → majd válasszon látványeffektust (Képkeretek, Kép, Ábra, Hangulatjelek vagy Szöveg).
4. Válasszon látványeffektust, vagy írjon be szöveget, majd érintse meg a **Kész** gombot.
5. Helyezze vagy méretezze át a látványeffektust vagy szöveget, majd érintse meg a **Kész** gombot (ha szükséges).
6. Ha befejezte a látványeffektus beszúrását, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
7. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
8. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Jegyzet hozzáadása

1. A menürendszerben érintse meg a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → válasszon ki egy fénykép fájlt.
2. Érintse meg a  gombot.
3. Érintse meg a **Szerkeszt** → **Emlékeztető a kijelzőn** menüpontot.
4. Válasszon színt, majd írjon be egy emlékeztetőt a képernyőre, és érintse meg a **Kész** gombot.
5. Ha befejezte, érintse meg a **Fájlok** → **Mentés másként** menüpontot.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket a külön beszerezhető számítógépes kábel vagy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

Képek nyomtatása (a külön beszerezhető) adatkábelén keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefon többcélú aljzatához egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ► 38. oldal
3. Érintse meg az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth-szolgáltatással:

1. Nyisson meg egy képet. ► 38. oldal

2. Érintse meg az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon ki egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ► 62. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).



Régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Communities szolgáltatás nem érhető el.

Kedvenc feltöltési listájának beállítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Communities** menüpontot.
2. A lista beállításához válassza az **Igen** lehetőséget.
3. A megerősítéshez válassza az **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).
4. Érintse meg a kívánt célokat, majd a **Ment** gombot.
Ha a **Listafriss.** menüpontot választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új webhelyeket.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Communities** menüpontot → azt a webhelyet, ahol a fényképet vagy videót közzé szeretné tenni.
2. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát.
3. Érintse meg az **Érintse meg a hozzáadáshoz** menüpontot, és válasszon egy médiafájlt.
4. Adja meg a közzététel adatait, majd érintse meg a **Feltöltés** parancsot.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.



A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú játékokat letölteni.

Játékok

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Játékok és egyébek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások indítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot → válasszon ki egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás különböző beállításait az **Egyebek** menüpontból érheti el.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a Névjegyzék, a Naptár, a Feladatok és a Jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.

2. Érintse meg a **Hozzáad** menüpontot, és adja meg a profil adatait.
3. Ha befejezte, érintse meg a **Ment** gombot.

A szinkronizálás elindítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. Érintse meg a kiválasztott szinkronizációs profilt vagy a **Szinkronizálás indítása** parancsot.
4. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás megkezdéséhez érintse meg a **Folytat** menüpontot.

Az RSS-olvasó használata

Ismerje meg az RSS-olvasó használatát, hogy kedvenc webhelyeiről mindig megkapja a legfrissebb híreket és információkat.

Hírcsatornák létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Hozzáad** gombot.
3. Érintse meg az URL-beviteli mezőt.
4. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd érintse meg a **Kész** gombot.
5. Érintse meg az **OK** gombot.

RSS-hírcsatornák olvasása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.

2. Érintse meg a **Frissítés** menüpontot → válasszon hírcsatornát → a **Frissítés** → **Igen** parancsot.
3. Válasszon ki egy hírkategóriát → egy frissített hírcsatornát.

Az RSS-olvasó beállításainak testreszabása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **RSS olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Beállítások** → **Hálózati beállítások** menüpontot.
3. Érintse meg a kívánt profil melletti  ikont.
4. Módosítsa igényei szerint az RSS-olvasó beállításait.
5. Érintse meg a **Ment** gombot.

A pillanatnyi helyzet megtekintése

Ha szeretné megtudni jelenlegi tartózkodási helye hosszúsági és szélességi fokát és tengerszint feletti magasságát, használja a műholdas globális helymeghatározó (GPS) rendszert. Ehhez a szabadban kell tartózkodnia.

A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-pozíció** menüpontot.

A GPS-funkciók frissítése

Ismerje meg, hogyan javíthatja a GPS pontosságát GPS-adatfájlok letöltésével. Így javíthatja a sebesség és a helymeghatározás pontosságát, és kiterjesztheti a helymeghatározást olyan területekre, amelyeket nem fednek le a mobiltelefon-hálózatok.

1. A menürendszerben érintse meg a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS+** → **Adatok letöltése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz és a GPS-adatfájlok letöltéséhez válassza az **Igen** parancsot.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Érintse meg a  → **Hozzáad** elemet.

3. Válasszon időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához érintse meg a  ikont.
5. Világóra létrehozásához érintse meg az **OK** gombot.
A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. További világórák felvételéhez érintse meg a **Hozzáad** parancsot (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg a kijelzőn.

A világóra létrehozása után:

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Az órák listájának megnyitásához érintse meg a  ikont.

3. Érintse meg a **Beállít 2. óraként** gombot.
4. Válassza ki a felvenni kívánt világórát.
5. Érintse meg a **Beállít** gombot.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket.

Új ébresztés beállítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új ébresztés** parancsot.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.

4. Érintse meg a **Ment** parancsot.



Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen).

Az ébresztés leállítása

Amikor a hangjelzés megszólal:

- A szundi funkció nélküli ébresztés hangjelzésének leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.
- A szundi funkciós hangjelzés (ébresztés) kikapcsolásához húzza a csúszkát **Leállít** állásba, illetve a hangjelzésnek a szundi időszakra történő elnémításához **Szundi** állásba.

Az ébresztés kikapcsolása

1. A menürendszerben érintse meg az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Érintse meg a kikapcsolni kívánt hangjelzést melletti **Ki** elemet.

A számológép használata

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alpműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → válasszon átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy mérőszámokat, illetve mennyiségeket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez érintse meg az **Indít** gombot.
4. A visszaszámlálás szüneteltetéséhez érintse meg a **Leállít** gombot.

5. Ha a visszaszámlálás véget ér, a hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben érintse meg az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához érintse meg az **Indít** gombot.
3. Részidők méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
4. Ha befejezte, érintse meg a **Leállít** gombot.
5. A rögzített idők törléséhez érintse meg a **Nulláz** elemet.

Új feladat létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Érintse meg a **Feladat létrehozása** parancsot.
3. Írja be a feladat adatait, majd érintse meg a **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Érintse meg az **Emlékeztető létrehozása** parancsot.
3. Írja be az üzenet szövegét, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

Váltás a naptár nézetei között

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben érintse meg a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg az **Esemény létrehozása** menüpontot → válasszon eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Érintse meg a **Ment** parancsot.

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Hálózati szolgáltatások eléréséhez helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a PIN védelem menüben kapcsolhatja ki.
PUK-kód	A SIM- vagy USIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Hálózati hiba" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a télerő, a jelvétele megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [↵].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon hangjelzést ad, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltsse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két arany színű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung M7600 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM850/900/1800/1900/2100 MHz
LCD kijelző (Telefon)	400 x 240 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	1.8/3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	HR+FR+EFR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-MAIL
Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	112 x 51 x 13.9 mm
Tömeg	90 g

Tárgymutató

akkumulátor

- alacsony feszültség jelzése, 22
- behelyezés, 19
- töltés, 21

átváltó

- lásd: eszközök, átváltó

BeatDJ 56

billentyűhangok 29

Bluetooth

- adatfogadás, 63
- adatküldés, 62
- aktiválás, 61

- távoli SIM üzemmód, 63

böngésző

- lásd: web- vagy fényképböngésző

csendes profil 30

csengőhang 30

eszközök

- átváltó, 79
- feladat, 80
- hangjelzés, 77
- képszerkesztő, 68
- mobiliblog, 72
- naptár, 80

- RSS-olvasó, 75

- stopperóra, 79

- számológép, 78

- viasszaszámláló időzítő, 79

feladat

- lásd: eszközök, feladat

fényképböngésző 38

fényképek

- felvét elkészítési alpműveletek, 37
- megtekintés, 38
- szerkesztés, 68

FM rádió

- állomások tárolása, 56
- hallgatás, 39
- zeneszámok felvétele, 55

hangerő

- beszéd hangereje, 32
- billentyűhang hangereje, 29

hangjegyzetek

- felvétel, 67
- lejátszás, 67

hangjelzések

- kikapcsolás, 78
- leállítás, 78
- létrehozás, 77

háttérkép 31

hívások

- a Névjegyzékből 48
- alapfunkciók, 31
- álhívások végrehajtása, 66
- elutasítása, 48
- fogadás, 32
- kezdemenyezés, 32
- konferencia, 47
- külföldi számok, 47
- nem fogadott hívások megtekintése, 45
- nem fogadott hívások visszahívása, 45
- nemrégiben tárcsázott, 46
- speciális funkciók, 45
- tartásba helyezés, 46
- tartásban lévő hívás visszavétele, 46

további hívások

- fogadása, 47
- további hívások kezdeményezése, 46

időzítő

- lásd: eszközök,
- visszaszámláló időzítő

internet

- lásd: webböngésző

Java

- alkalmazások megnyitása, 74
- játékok indítása, 73

jegyzet

- lásd: szöveges vagy hangjegyzet

képek

átalakítás, 69
effektusok alkalmazása, 68
jegyzet hozzáadása, 71
látványeffektusok
beszúrása, 70
módosítás, 68
nyomtatás, 71
vágás, 69

konferenciahívás

lásd: hívások, konferencia

lezárás

lásd: telefonzár

memóriakártya 22

mikrofonos fülhallgató 33

mobilkövető 65

multimédiás

lásd: üzenetek

naptár

lásd: eszközök, naptár

névjegyek fényképekkel 50

névjegykártyák 49

névjegyzék

csoportok létrehozása, 50
hozzáadás, 36
hozzárendelés
fényképekhez 50
keresés, 37

offline profil 24

óra

lásd: világóra

rádió

lásd: FM rádió

RSS-olvasó

lásd: eszközök, RSS-olvasó

sablonok

beillesztés, 52
multimédiás, 52
szöveg, 51

Segélykérő üzenet 63

Share pix

lásd: eszközök, mobilblog

SIM-kártya 19

stopperóra

lásd: eszközök, stopperóra

számológép

lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás

indítás, 74

profil létrehozása, 74

szöveg

bevitel, 34

jegyzetek létrehozása, 80

üzenetek, 33

telefonzár 31**üzenetek**

e-mail küldése, 34

e-mail megtekintése, 36

multimédiás küldése, 33

multimédiás

megtekintése, 36

szöveges küldése, 33

szöveges megtekintése, 36

videók

felvétel, 38

megtekintés, 39

világóra

kettős kijelzés beállítása, 77

létrehozás, 76

visszaszámláló időzítő

lásd: eszközök,

visszaszámláló időzítő

webböngésző

kezdőlap megnyitása, 41

könyvjelzők felvétele, 42

widgetek 28**Windows Media Player** 54**zenecímke** 60**zenekeresés** 55**zenelejátszó**

lejátszási listák

létrehozása, 54

szinkronizálás, 54

testreszabás, 55

zenehallgatás, 40

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285**

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

M7600 mobiltelefon (GSM900/1800/1900 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05)

EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 v1.3.1 (2005-11) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.április 14.

D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása



Cégszerű aláírás